




Instrukcja Obsługi



H30

4000Lumens

Triple LED Rechargeable Headlamp

Cechy

- Używa diody LED CREE XHP 70.2, generując maksymalną moc 4000 lumenów.
- **Opcje dodatkowych diod LED:**
 - opcja1: Z diodą LED CREE XPE2-R2 630nm jako dodatkowym **Czerwonym** światłem oraz diodą LED CREE XPE2-G3 530nm jako dodatkowym **Zielonym** światłem.
 - opcja2: Z diodą LED CREE XPE2-R2 630nm jako dodatkowym **Czerwonym** światłem oraz diodą LED Nichia 219C jako dodatkowym światłem o **CR**290.
 - opcja3: Z diodą LED CREE XPE2-R2 630nm jako dodatkowym **Czerwonym** światłem oraz diodą LED Nichia 276A 365nm jako dodatkowym światłem UV.
- Wyposażona w port ładowania USB-C który jest 3 razy szybszy niż standardowy port USB
- Zasilana 1x akumulatorem Li-Ion 21700 (w zestawie), kompatybilna z 1x akumulatorem 18650
- Wysoce wydajny układ staloprowy (bez PWM), maksymalny czas pracy do 200 godzin
- 6 poziomów jasności i specjalny **Czerwony** tryb SOS
- Funkcja blokady zapobiegająca przypadkowemu włączeniu
- Wszystkie punkty stykowe są polazane, co zapewnia lepszą przewodność i wyższą trwałość
- Wygodna, nieobciążająca, oddychająca i antypoślizgowa nylonowa opaska na głowę; paski odbłaskowe zwiększają bezpieczeństwo
- Dwukierunkowy kabel USB-C umożliwiający ładowanie m.in. telefonu, tabletu czy power banku
- Ostrzeżenie o niskim napięciu przypomina o konieczności naładowania akumulatora
- Wzmocniona ultraprzezroczysta szklana soczewka z powłoką antyrefleksyjną, zapewniająca przepuszczalność światła na poziomie 99.6%
- Zintegrowana technologia precyzyjnej cyfrowej optyki zapewnia wyjątkową wydajność reflektora
- Wykonana z trwałego stopu aluminium klasy lotniczej
- Wykończenie premium typu III — twardo anodowana powłoka odporna na ścieranie.
- Wodoszczelność IP68 (możliwość zanurzenia do 2 metrów)
- Odporność na upadek z wysokości 1 metra

W ZESTAWIE

1x akumulator ACEBEAM 21700; 1x kabel USB-C; 1x adapter do akumulatora 18650; 1x opaska na głowę z uchwytem; 2x uszczelki O-ring; 1x instrukcja obsługi; 1x karta gwarancyjna

PARAMETRY TECHNICZNE

	TURBO- STANDARD	Turbo-Max	Turbo	High	Med	Low	Ultra-Low	Red	SOS	Red	Green	CR1	UV
	4000-1000 lumens	2200-1000 lumens	1100 lumens	380 lumens	120 lumens	3 lumens	3 lumens	50 lumens	50 lumens	50 lumens	70 lumens	120 lumens	1.5 W
	1.5min+ 2.5h	5.5min+ 2.4h	2.9h	7.5h	23.7h	200h	72h	10h	11h	11h	7h	11h	5h
	171m	118m	89m	54m	40m	25m	15m	17m	21m	21m	5m	17m	5m
	7300cd	3500cd	2000cd	740cd	410cd	6cd	60cd	70cd	110cd	7cd			

Uwaga: Powyższe parametry (testowane z użyciem 1x akumulatora ACEBEAM 21700) są przybliżone i mogą się różnić w zależności od latarki, akumulatorów i warunków środowiskowych. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z obsługą klienta. Moc w trybie Turbo jest mierzona jako całkowity czas pracy, łącznie z działaniami na obniżonych poziomach ze względu na mechanizm ochrony.

FAQ i ROZWIĄZANIA

Problemy	Przyczyny	Rozwiązania
Nieprawidłowe miganie lub brak możliwości włączenia	Sprawdź, czy latarka jest zablokowana	Odblokuj latarkę
	Sprawdź, czy przełącznik jest prawidłowo włączony	Włącz przełącznik
	Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane	Dokręć elementy montażowe
	Sprawdź, czy akumulator nie jest rozładowany	Wypróbuj akumulator w innych urządzeniach
	Sprawdź, czy akumulator nie jest włożony odwrotnie	Wymyj akumulator i zamontuj go poprawnie
	Sprawdź, czy styki przewodzące nie są zabrudzone	Wymyj akumulator i zamontuj go poprawnie
Nieprawidłowe odgłosy	Sprawdź, czy do wnętrza nie dostały się obce przedmioty	Usuń ewentualne zabrudzenia
	Uszkodzenie części	Skontaktuj się ze sprzedawcą

SPECYFIKACJA

Rozmiar: 89,4 mm (długość) x 40,8 mm (śr. głowicy) x 29 mm (śr. korpusu) / Waga: 80 g (bez akumulatora)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMARAŃCZOWY OKRĄGŁY PRZYSKIS:

Jedno kliknięcie: Włącza latarkę i przechodzi do zapamiętanego trybu. Kolejne jedno kliknięcie wyłącza latarkę;

Podwójne kliknięcie: Każde podwójne kliknięcie przełącza między trybem Turbo-Max a zapamiętanym trybem;

Potrójne kliknięcie: Przechodzi do trybu **Czerwonego SOS**;

Długie przytrzymanie: Gdy latarka jest WYŁĄCZONA, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wejść w tryb Ultra-Niski

CZARNY OKRĄGŁY PRZYSKIS:

Jedno kliknięcie: Gdy latarka jest WŁĄCZONA, każde kliknięcie zmienia tryby w kolejności Low → Medium → High → Turbo;

Długie przytrzymanie: Gdy latarka jest WŁĄCZONA, długie przytrzymanie przełącza między światłem głównym a grupą światel dodatkowych;

Wersja C+Z: Gdy latarka jest w grupie światel dodatkowych, każde kliknięcie przełącza między światłem **Czerwonym** a **Zielonym**.

Wersja C+UV: Gdy latarka jest w grupie światel dodatkowych, każde kliknięcie przełącza między światłem **Czerwonym** a **UV**.

Wersja C+CR1: Gdy latarka jest w grupie światel dodatkowych, każde kliknięcie przełącza między światłem **Czerwonym** a światłem **CR1**.


Blokada i odblokowanie: Gdy latarka jest WYŁĄCZONA, przytrzymaj pomarańczowy okrągły przycisk przez 6 sekund. Po wejściu w tryb Ultra-Niski i trzykrotnym mignięciu zwolnij przycisk - latarka jest zablokowana ; Gdy latarka jest zablokowana, przytrzymaj pomarańczowy okrągły przycisk przez 6 sekund. Po wejściu w tryb Ultra-Niski i trzykrotnym mignięciu latarka zostanie odblokowana.

Tryby Turbo-Max, Ultra-Niski i **Czerwony SOS** nie są zapamiętywane.

Ostrzeżenie o niskim napięciu: Gdy latarka miga trzy razy co pięć sekund, oznacza to, że akumulator wymaga wymiany lub naładowania.

Ładowanie: Poluzuj zaskrętkę oznaczoną „TYPE-C” i naładuj akumulator za pomocą dołączonego kabla USB-C.

FOLIA IZOLACYJNA

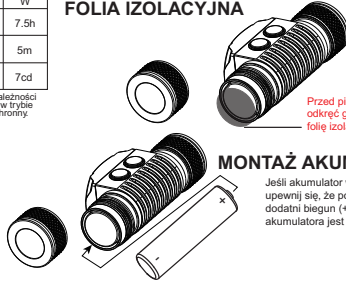

Przed pierwszym użyciem odłóż głowicę latarki i usuń folię izolacyjną

MONTAŻ AKUMULATORA

Jeśli akumulator wymaga wymiany, upewnij się, że podczas wkładania dodatni bieg (+) nowego akumulatora jest skierowany do

ŁADOWANIE AKUMULATORA

1. Jak pokazano na ilustracji, po włożeniu akumulatora dokręć nakrętkę komory akumulatora i odkręć nasadkę portu ładowania, a za port ładowania będzie całkowicie odsłonięty. Następnie użyj kabla USB, aby podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter USB lub inne urządzenia do ładowania USB) do portu ładowania, aby rozpocząć proces ładowania.

2. Dwukierunkowy kabel USB-C umożliwia korzystanie z latarki jako power banku do ładowania telefonów, tabletów i innych urządzeń.

OSTRZEŻENIA

1. Korzystając z tego urządzenia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z dołączoną instrukcją obsługi oraz kartą ostrzeżeń i zwalniasz producenta oraz sprzedawców z wszelkiej odpowiedzialności. Produktu należy używać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Używaj wysokiej jakości akumulatorów z zabezpieczeniem obwodu.
4. Nie kieruj światła bezpośrednio w oczy ani na odsłoniętą skórę, aby zapobiec urazom. Przechowuj latarkę z czołową poza zasięgiem dzieci.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

1. Nieautoryzowany demontaż może uszkodzić latarkę i unieważnić gwarancję.
2. To normalne, że latarka nagrzewa się podczas długotrwałego użytkowania w trybach Turbo/Turbo-Max.
3. Regularnie smaruj gwinty profesjonalnym smarem.
4. Wymieniaj regularnie uszczelki O-ring, aby utrzymać poziom wodoszczelności.
5. Czyść regularnie powierzchnie kontaktowe latarki czołowej za pomocą wacika nasączonego czystym alkoholem. Może to zapobiec nieregularnym błyskom podczas użytkowania.
6. Wymyj akumulatory podczas przechowywania. Ładuj akumulatory litowo-jonowe mniej więcej co 4 miesiące.
7. Ta latarka czołowa nie może być używana jako latarka do nurkowania.

GWARANCJA PRODUKTU

1. Jeśli latarka Acebeam ulegnie awarii podczas normalnego użytkowania w ciągu pięciu lat (60 miesięcy) od zakupu, Acebeam naprawi lub wymieni latarkę na ten sam lub podobny model.
2. Akumulatory akcesoria i latarki Acebeam z wbudowanymi akumulatorami są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub awarii spowodowanych przez:
 - A. Niewłaściwe użytkowanie lub eksploatację niezgodną z instrukcją obsługi lub specyfikacją produktu.
 - B. Nieautoryzowany demontaż, naprawę lub modyfikację. Wady lub uszkodzenia spowodowane czynnikami niezależnymi od Acebeam.
 - C. Uszkodzenia produktów spowodowane wyciekami akumulatora.
4. W przypadku jakiegokolwiek pytań dotyczących produktów Acebeam, prosimy uwzględnić gwarancję i skontaktować się z dystrybutorem Acebeam lub ze sprzedawcą Acebeam w celu uzyskania instrukcji dotyczących zwrotu gwarancyjnego.

ZASTRZEŻENIA

Acebeam nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji obsługi.



Copyright © 2024 ACEBEAM. All rights reserved.
Powered by Shenzhen Zenbon Technology Co.,Ltd

Dystrybucja na terenie Polski:
2max.pl Sp. z o.o. ul. Komunalna 3b 15-197 Białystok
tel: 511 810 820 e-mail: serwis@2max.pl