



Instrukcja Obsługi



H50_{2.0}

High Performance Outdoor Headlamp

CECHY

- Kompaktowa i lekka latarka czołowa H50 2.0 wyposażona w światło rozproszone, skupione lub podwójny strumień światła o maksymalnej mocy 2000 lumenów
- Wykorzystuje 3 diody LED Luminus SST-20 (neutralna biel 5000K)
- Wyposażona w dedykowaną soczewkę TIR, zapewnia jednolitą i miękkie światło
- Szeroki kąt świecenia 170° zaprojektowany do zastosowań outdoorowych
- Zasięg do 141 metrów, specjalnie zaprojektowany do serwisu infrastruktury przemysłowej, akcji ratowniczych w jaskiniach, wspinaczki i alpinizmu
- Zawiera 1x akumulator Li-Ion 18650 i jest kompatybilna z 2 bateriami CR123
- Wbudowany, ukryty port ładowania USB-C jest skutecznie chroniony przed trudnymi warunkami zewnętrznymi
- Ładowanie przez USB-C, około 2 godziny i 30 minut do pełnego naładowania (Uwaga: NIE próbuj używać H50 2.0 do ładowania baterii CR123)
- Interfejs z jednym przyciskiem steruje 5 poziomami jasności, 3 źródłami światła i specjalnym trybem SOS
- Wysokowydajny układ stałoprądowy zapewnia stabilne działanie aż do 30 dni
- Wskaźnik mocy pod przełącznikiem informuje o pozostałej energii akumulatora
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt
- Wygodna, nieobcierająca, oddychająca i antypoślizgowa opaska nylonowa, paski
- odblaskowe zwiększają bezpieczeństwo
- Wykonana z lotniczego stopu aluminium z twardo anodowaną powłoką typu HA III
- Wodoodporność IP68 (zanurzenie do 2 m), odporność na upadki z wysokości 1,5m

SPECYFIKACJA

Wymiary: 85 mm (długość) x 33,5 mm (śred.) x 28 mm (śred. korpusu)

Waga: 94 g bez akumulatora, 142,3 g z akumulatorem

W ZESTAWIE

1x akumulator ACEBEAM ARC18650-310A; 1x kabel do ładowania USB-C;

2x pierścienie O-ring; 1x opaska czołowa; 1x instrukcja obsługi; 1x karta gwarancyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Jedno kliknięcie: WYŁĄCZENIE

Podwójne kliknięcie: WŁĄCZENIE i przełączanie trybów oświetlenia między Wszystkie WŁĄCZONE, Dwa Boki WŁĄCZONE, Środek WŁĄCZONY

Długie przytrzymanie: Gdy latarka jest WYŁĄCZONA: Przytrzymanie przycisku przez 0,5 sekundy, aby uruchomić tryb Ultra-niski; kontynuując przytrzymanie do 3 sekund, latarka zostanie zablokowana po 3 mignięciach.

Gdy latarka jest WŁĄCZONA: Przytrzymanie przełącza tryby Low-Mid-High-Turbo. Gdy latarka jest ZABLOKOWANA, Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby odblokować urządzenie po 3 mignięciach.

SOS: Szybkie pojedyncze kliknięcie + długie przytrzymanie.

PARAMETRY TECHNICZNE

	ALL-ON(Dual Beam)						TWO-SIDE-ON(Floodlight)						MIDDLE-ON(Spotlight)					
FL1 STANDARD	Turbo	High	Mid	Low	Ultra-Low	SOS	Turbo	High	Mid	Low	Ultra-Low	SOS	Turbo	High	Mid	Low	Ultra-Low	SOS
	2000~350 lumens	1000~350 lumens	450 lumens	60 lumens	10 lumens	1000 lumens	1350~300 lumens	700~300 lumens	300 lumens	40 lumens	6 lumens	700 lumens	650~220 lumens	350 lumens	150 lumens	20 lumens	3 lumens	350 lumens
	40s+ 4h	2min30s +4h	3h	30h	16days	3h	1min40s+ 4h20min	4min+ 4h20min	4h 18min	35h	21days	5h	5min40s+ 5h50s	5h	9h	40h	30days	9h 30min
	141m	100m	67m	28m	15m	100m	99m	71m	47m	18m	13m	71m	103m	74m	48m	20m	13m	74m
	4968 cd	2476 cd	1116 cd	192 cd	56 cd	2476 cd	2428 cd	1268 cd	560 cd	84 cd	40 cd	1268 cd	2636 cd	1384 cd	588 cd	104 cd	44 cd	1384 cd

Uwaga: Powyższe parametry (testowane z akumulatorem 1x ACEBEAM 18650) są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od latarki, akumulatora i warunków otoczenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Tryb Turbo NIE BĘDZIE działał przy zasilaniu innymi standardowymi akumulatorami 18650 lub akumulatorami IMR18650 o natężeniu prądu mniejszym niż 10A.

FUNKCJA PAMIĘCI

Funkcja pamięci to przydatna opcja - latarka zapamięta ostatnio używany tryb. (Specjalne tryby SOS i Ultra-niski nie są zapamiętywane.)

WSKAŹNIK ZASILANIA

Wskaźnik zasilania pod przełącznikiem informuje o pozostałej energii akumulatora: zielony oznacza wystarczającą moc, czerwony oznacza niską moc. Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 2,7 V, latarka czołowa automatycznie się wyłączy.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Model H50 2.0 jest wyposażony w inteligentny system ładowania.

Jak pokazano na ilustracji, po włożeniu akumulatora dokręć nakrętkę komory baterii, a następnie odkręć pokrywę portu ładowania, aż port będzie całkowicie odsłonięty. Następnie użyj kabla USB, aby podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter USB lub inne urządzenie ładujące USB) do portu ładowania, aby rozpocząć proces ładowania.




Podczas ładowania akumulatora wskaźnik zasilania będzie świecił ciągłym czerwonym światłem.

Gdy akumulator zostanie w pełni naładowany, wskaźnik zasilania zaświeci ciągłym zielonym światłem.

Czas ładowania akumulatora litowo-jonowego 18650 wynosi około 2 godziny i 30 minut.

FOLIA IZOLACYJNA

UWAGA: Przed planowanym użyciem proszę usunąć folię izolacyjną.

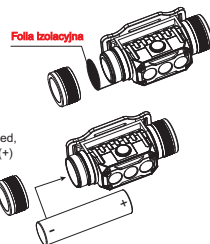

BATTERY INSTALLATION

If the battery needs to be replaced, make sure that the positive pole(+) end of the new battery towards inside when you put it in.

OSTRZEŻENIA

1. Korzystając z tego urządzenia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z dołączoną instrukcją obsługi oraz kartą ostrzeżeń i zważasz producenta oraz sprzedawców z wszelkiej odpowiedzialności.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. NIE świecić światłem bezpośrednio w oczy. Może to spowodować tymczasowe oślepienie lub trwałe uszkodzenie wzroku.
4. Jeśli produkt nie jest używany lub jest przenoszony i transportowany, zablokuj przycisk, aby uniknąć przypadkowego włączenia latarki czołowej.
5. Akumulator może być przechowywany wewnątrz urządzenia i ładowany za pomocą dołączonego standardowego kabla ładującego.
6. Wysokiej jakości akumulatory z zabezpieczeniem obwodu zmniejszą potencjalne ryzyko.

KONSERWACJA

Co 6 miesięcy gwinty powinny być wyczyszczone czystą ściereczką, a następnie pokryte cienką warstwą smaru na bazie silikonu. Akumulator powinien zostać wymieniony, gdy jasność światła jest słaba lub latarka czołowa przestaje reagować po powodu niskiego poziomu energii.

GWARANCJA PRODUKTU

1. Jeśli klient napotka jakiegokolwiek problemy z produktem Acebeam w ciągu 15 dni od zakupu, Acebeam wymieni ten produkt.
2. Jeśli latarka Acebeam ulegnie awarii podczas normalnego użytkowania w okresie 5 lat (60 miesięcy) od daty zakupu, Acebeam naprawi lub wymieni latarkę na ten sam lub podobny model.
3. Akumulatory ACEBEAM, akcesoria oraz lampy z wbudowanymi akumulatorami objęte są gwarancją przez okres jednego roku (12 miesięcy) od daty zakupu.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub awarii spowodowanych przez:
 - A. Nie właściwe użytkowanie lub eksploatację niezgodną z instrukcją obsługi lub specyfikacją produktu.
 - B. Nieautoryzowany demontaż, naprawę lub modyfikację. Wady lub uszkodzenia spowodowane czynnikami niezależnymi od Acebeam.
 - C. Uszkodzenia produktów spowodowane wyciekami z akumulatora.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktów ACEBEAM, prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji i kontakt z Acebeam lub autoryzowanym sprzedawcą Acebeam w celu uzyskania instrukcji dotyczących zwrotu gwarancyjnego.

Email: info@acebeam.com

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Acebeam nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z użycia produktu niezgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji.



SHENZHEN ZENBON TECHNOLOGY CO., LTD

+86-0755-23036551

www.acebeam.com

info@acebeam.com

1/F, No.1 Building, Yijiyang Industrial Park, Dalang, Longhua, Shenzhen 518100, Guangdong, China

Copyright © 2023 ACEBEAM

Powered by Shenzhen Zenbon Technology Co., Ltd

Dystrybucja na terenie Polski:
2max.pl Sp. z o.o. ul. Komunalna 3b 15-197 Białystok
tel: 511 810 820 e-mail: serwis@2max.pl