




Instrukcja Obsługi

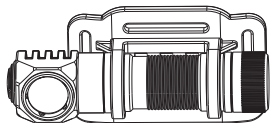

H16 (Gray)
6500K 1000LM

**Multi-Functional
Running Headlamp**
Learn more on www.acebeam.com

CECHY

- LED o temperaturze barwowej chłodnej bieli 6500K, maksymalna moc 1000 lumenów, szeroki kąt świecenia 110°
- Dołączony jest jeden akumulator Li-ion ładowany przez USB Typu C
- Kompatybilna z jedną baterią AA alkaliczną lub akumulatorem NiMH, szeroki zakres napięcia: 0,9V - 4,2V
- Trwała soczewka z hartowanego szkła z powłoką antyrefleksyjną (AR) zapewniająca odporność na zarysowania, przepuszczalność światła do 99%
- Wysoce wydajny układ staloprądowy zapewnia maksymalny czas pracy do 58 godzin
- Funkcja ostrzegania o niskim napięciu
- Jeden przełącznik steruje 5 poziomami jasności oraz 1 trybem SOS
- Komfortowe dopasowanie dzięki ergonomicznemu, regulowanemu paskowi na głowę (w zestawie)
- Odbijający światło pasek na głowę zapewnia widoczność w nocy
- Dwustronny klips umożliwiający mocowanie w różnych pozycjach
- Magnetyczna końcówka umożliwiająca mocowanie bez użycia rąk
- Wykończenie odporne na ścieranie klasy premium, twarde anodowanie typu HAIII
- Stopień ochrony IP68 (wodoodporny do zanurzenia na głębokość 2 metrów)
- Odporność na upadek z wysokości 1,5 metra

W ZESTAWIE

1x Latarka ACEBEAM H16; 1x akumulator ACEBEAM ładowany przez USB-C; 1x kabel ładujący USB-C; 1x klips; 2x uszczelki O-ring; 1x instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

Wymiary: 81,6 mm (długość) x 19 mm (śr. głowicy) x 17 mm (śr. korpusu)
Waga: 53,5 g (z akumulatorem)
71 g (z akumulatorem oraz paskiem na głowę i uchwytem)

PARAMETRY TECHNICZNE

CW 6500K						
FL1 STANDARD	Turbo	High	Med	Low	Ultra-Low	SOS
	1000~310 lumens	310 lumens	130 lumens	30 lumens	5 lumens	30 lumens
	45s+ 1h45min	2h	8h	16h	58h	38h
	105m					
	2756cd					
	1.5 meters					
	2 meters					

Uwaga: Podane parametry (testowane z 1x akumulatorem ACEBEAM) są przybliżone i mogą się różnić w zależności od latarki, baterii i warunków otoczenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączenie (ON): Podwójne kliknięcie

Wyłączenie (OFF): Pojedyncze kliknięcie (gdy latarka jest włączona)

Ultra-Low: Naciśnij i przytrzymaj włącznik przez 0,5 s, aby uruchomić tryb

Ultra-Low

Turbo: Przy włączonej latarce szybko kliknij dwukrotnie; ponownie kliknij

dwukrotnie, aby przełączyć się między Turbo a zapamiętanym trybem

SOS: Szybkie potrójne kliknięcie w dowolnym momencie

Wybór trybu świecenia:

Przy włączonej latarce przytrzymaj włącznik, aby przełączać się między Low,

Med i High, po czym zwolnij przycisk, aby wybrać tryb

Latarka zapamiętuje ostatnio wybraną jasność i uruchamia ją ponownie przy

kolejnym włączeniu. (Tryby Ultra-Low i Turbo nie są zapamiętywane)

OSTRZEŻENIE O NISKIM NAPIĘCIU

Gdy latarka jest włączona i napięcie spada poniżej 10%, przełącza się w tryb Ultra-Low, przypominając o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora. Gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej 2,7 V, latarka wyłączy się automatycznie.


ŁADOWANIE AKUMULATORA

Należy w pełni naładować

akumulator ACEBEAM, używając

dołączonego standardowego

przewodu USB-C.




INSTALACJA AKUMULATORA

Jeśli konieczna jest wymiana akumulatora, należy upewnić się, że biegun dodatni (+) nowego akumulatora jest skierowany w stronę głowicy latarki.


FOLIA IZOLACYJNA



UCHWYT



KLIPS



FAQ I ROZWIĄZANIA

Problemy	Przyczyny	Rozwiązania
Nieprawidłowe migotanie lub brak możliwości włączenia	Sprawdź, czy włącznik jest prawidłowo włączony	Podwójne kliknięcie włączny latorkę
	Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo zmontowane	Dokładnie dokreć elementy montażowe
	Sprawdź, czy akumulator nie jest rozładowany	Wypróbuj akumulator w innych urządzeniach
	Sprawdź, czy akumulator nie jest włożony odwrotnie	Wymij akumulator i włoż go poprawnie
	Sprawdź, czy styki przewodzące są zabrudzone	Oczyść powierzchnię czystym alkoholem
Nietypowy hałas	Sprawdź, czy do wnętrza nie dostały się zanieczyszczenia	Usuń ewentualne zanieczyszczenia
	Uszkodzenie części	Skontaktuj się ze sprzedawcą

OSTRZEŻENIA

1. Korzystając z tego urządzenia, oświadczasz, że przeczytałeś dołączoną instrukcję obsługi oraz kartę ostrzeżeń i zwalniasz producenta oraz sprzedawców w wszelkiej odpowiedzialności.
2. Używaj urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wysokiej jakości akumulatory z zabezpieczeniem obwodu zmniejszają potencjalne ryzyko.
4. Aby zapobiec urazom, nie kieruj światła bezpośrednio w oczy lub na odsłoniętą skórę. Trzymaj latarkę poza zasięgiem dzieci.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

1. Nieautoryzowany demontaż może uszkodzić latarkę i unieważnić gwarancję.
2. Podczas długotrwałego używania na poziomach Turbo latarka może się znacznie nagrzewać, co jest normalnym zjawiskiem.
3. Regularnie smaruj gwinty profesjonalnym smarem.
4. Regularnie wymieniaj uszczelki O-ring, aby utrzymać poziom wodoszczelności.
5. Czyść i utrzymuj w czystości wszystkie powierzchnie stykowe czołówki za pomocą wacika nasączonego alkoholem. Może to zapobiec nieregularnym błyskom podczas użytkowania.
6. Wymij akumulatory na czas przechowywania. Ładuj akumulatory litowo-jonowe mniej więcej co 4 miesiące.
7. Ta czołówka nie może być używana jako latarka do nurkowania.

GWARANCJA PRODUKTU

1. Jeżeli klient napotka jakiegokolwiek problemy z produktem Acebeam w ciągu 15 dni od zakupu, Acebeam wymieni ten produkt.
2. Jeżeli latarka Acebeam ulegnie awarii podczas normalnego użytkowania w okresie pięciu lat (60 miesięcy) od daty zakupu, Acebeam naprawi lub wymieni latarkę na ten sam lub podobny model.

3. Akumulatory ACEBEAM, akcesoria oraz latarnie z wbudowanymi akumulatorami są objęte gwarancją na okres jednego roku (12 miesięcy) od daty zakupu.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub wad spowodowanych przez:
 - A. Niewłaściwe użytkowanie lub obsługę niezgodną z instrukcją obsługi lub specyfikacją produktu.
 - B. Nieautoryzowany demontaż, naprawę lub modyfikację. Wady lub uszkodzenia spowodowane czynnikami niezależnymi od Acebeam.
 - C. Uszkodzenia spowodowane wyciekami akumulatora.
5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktów ACEBEAM, prosimy uwzględnić warunki gwarancji i skontaktować się z Acebeam lub oryginalnym sprzedawcą Acebeam w celu uzyskania instrukcji dotyczących zwrotu gwarancyjnego.
Adres e-mail: info@acebeam.com

ZASTRZEŻENIA

Acebeam nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z użytkowania produktu niezgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji.



www.acebeam.com



FB: AcebeamWork



FB Group: acebeam

SHENZHEN ZENBON TECHNOLOGY CO., LTD
+86-0755-23036551
www.acebeam.com
info@acebeam.com

1/F, No.1 Building, Yijiang Industrial Park, Dalang, Longhua,
Shenzhen 518100, Guangdong, China

Copyright © 2023 ACEBEAM. All rights reserved.
Powered by Shenzhen Zenbon Technology Co.,Ltd

Dystrybucja na terenie Polski:
2max.pl Sp. z o.o. ul. Komunalna 3b 15-197 Białystok
tel: 511 810 820 e-mail: serwis@2max.pl